


Digitalpos[®]

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG-5300DM

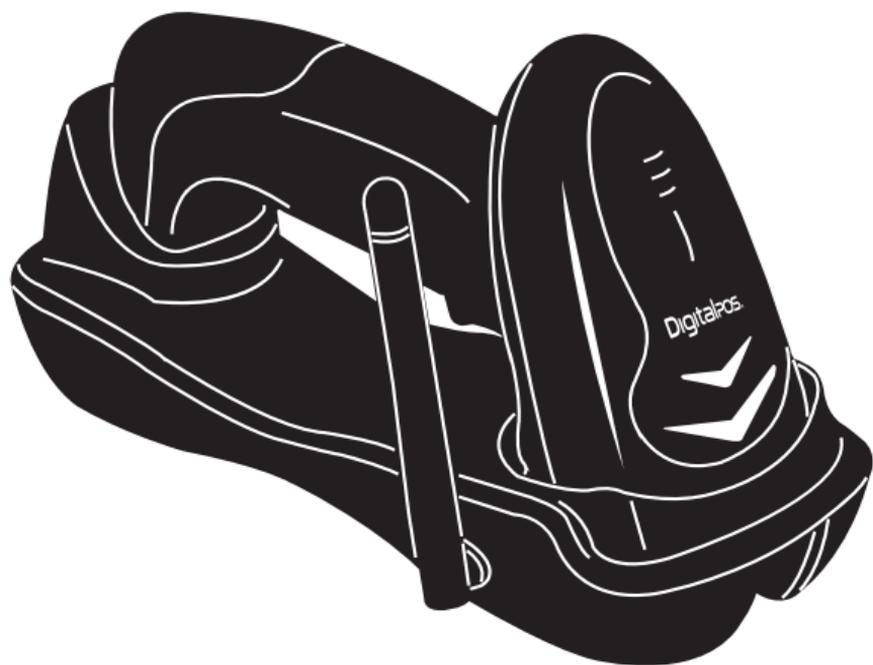

MANUAL PRODUCTO

Guardar este manual para
referencia y consulta



ESCANEA EL QR Y **DESCUBRE MÁS**

ÍNDICE DE CONTENIDO

Modo de trabajo	3
Modo de Carga	3
Configuración de energía y espera	4
Configuración de idioma	5
Configuración de mayúsculas y minúsculas	6
Modo de disparo	6
Marca final	6
Configuración del zumbador	7
Lectura de código inverso	7
Configuración de carga de código de barras duplicado	8
Función de factura	8
Configuración del código de barras	9
Añadir prefijo	18
Añadir sufijo	19
Borrar Caracteres	19
Apéndice 1: Código de parámetro	20
Apéndice 2: ASCII	22
Fotografías Producto	23

Si el escáner no funciona o el zumbador sonó "Di-Di-Di-Di-Di", deje de usar el escáner y de cargarlo inmediatamente.



Decodificación restaurar valores predeterminados



Restaurar valores predeterminados inalámbricos

Nota: Escanee "Restaurar valores predeterminados de decodificación" y "Restaurar valores predeterminados inalámbricos" para restaurar el escáner al estado de fábrica.

1. MODO DE TRABAJO

OPERACIÓN DE EMPAREJAMIENTO

El escáner con el receptor USB se ha emparejado de forma predeterminada, simplemente conecte el receptor y podrá usarlo.



Emparejamiento

Nota: si necesita volver a emparejar, desenchufe el receptor USB, escanee el código "Coincidencia", el escáner emitirá un sonido como "di", "di", "di", luego vuelva a enchufarlo, el escáner se emparejará con éxito .

2. MODO DE CARGA

MODO DE CARGA INSTANTÁNEA

Carga instantánea de datos a su computadora



Modo de carga instantánea

(1)Carga exitosa: el zumbador sonó "Di"./(2) Carga fallida: el zumbador sonó "Di-di-di".

MODO DE ALMACENAMIENTO

En el modo de almacenamiento, el código de barras se almacenará en la memoria del escáner y no aparecerá en su computadora al instante. El código de barras aparece en su computadora solo cuando escanea el código de configuración "cargar datos" dentro del rango de transmisión inalámbrica.



Modo de Almacenamiento

Nota: Durante el uso, si no se pueden cargar los datos, confirme si está configurado en modo de almacenamiento.

MODO SIN PERDIDA

El código de barras se cargará en el receptor en tiempo real cuando el escáner esté en el rango de transmisión inalámbrica. Cuando el escáner está fuera del rango de transmisión inalámbrica, los datos se almacenarán en la propia memoria del escáner. Después de que el escáner alcance el rango de transmisión inalámbrica, escanee el código de barras de configuración "Cargar datos", los datos perdidos que se almacenan se cargarán en la computadora automáticamente.



Modo sin perdida

Nota: Antes de usar el modo sin pérdidas, es mejor escanear el código "Borrar datos" para borrar los datos del escáner.

<p>Mostrar almacenamiento total</p>	<p>Subir Datos</p>
<p>Alta velocidad de carga (*predeterminado)</p>	<p>Baja Velocidad de Carga</p>
<p>Borrar datos</p>	

CONFIGURACIÓN DE ENERGÍA Y MODO DE ESPERA

<p>En espera inmediatamente</p>	
<p>Establecer el tiempo para el apagado automático</p>	<p>2 minutos-predeterminado</p>

 <p>10 Minutos</p>	 <p>20 Minutos</p>
 <p>8 Horas</p>	 <p>Nunca en espera</p>

ESTABLECER EL TIEMPO PARA EL APAGADO AUTOMÁTICO

Por ejemplo, si desea configurar el tiempo de apagado en 20 minutos. Primero escanee "Establecer el tiempo para el apagado automático", luego escanee "20 minutos".

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA	
 <p>Estados Unidos*</p>	 <p>España</p>
 <p>Francia</p>	 <p>Alemania</p>
 <p>Italia</p>	 <p>Republica Checa</p>
 <p>Turquía</p>	 <p>Finlandia (Suecia)</p>

CONFIGURACIÓN DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

Todo en Mayúsculas



Todo en Minúsculas



Sin Intercambio

MODO DE DISPARO

Modo Continuo



Modo de detección automática

MARCA FINAL

Ninguno



CR



LF + CR



TAB



LF



ETX

CONFIGURACIÓN DEL ZUMBADOR

Volumen Activado



Volumen Desactivado



Volumen Activado



Volumen Desactivado

LECTURA DE CÓDIGO INVERSO

Activar esta configuración afectará la velocidad de escaneo,
actívela mientras necesita usar



Encendido



Apagado

CONFIGURACIÓN DE CARGA DE CÓDIGO DE BARRAS DUPLICADO



Detección de
duplicados-**ACTIVADO**
(Modo de detección automática)



Detección de
duplicados-**DESACTIVADO***
(Modo de detección automática)



Retraso para siempre (Modo
de detección automática)



Demora 3s (modo de
detección automática)



Detección de duplicados -
ACTIVADO (continuar modo
de escaneo)



Detección de duplicados
DESACTIVADO* (Continuar
modo de escaneo)



Retraso para siempre
(continuar modo de escaneo)



Retraso 3s (continuar
modo de escaneo)

FUNCIÓN DE FACTURA



Función de factura -
ACTIVADO



Función de factura -
DESACTIVADO

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS

CODE128



DESACTIVADO



ACTIVADO

EAN8



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito de verificación
DESACTIVADO



Dígito de verificación
ACTIVADO



2 código adicional
DESACTIVADO



2 código adicional
ACTIVADO



5 código adicional
DESACTIVADO



5 código adicional
ACTIVADO

EAN 13



DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADO2 código adicional
DESACTIVADO2 código adicional
ACTIVADO5 código adicional
DESACTIVADO5 código adicional
ACTIVADO

UPC-E0



DESACTIVADO



ACTIVADO

 <p>Dígito de verificación DESACTIVADO</p>	 <p>Dígito de verificación ACTIVADO</p>
 <p>2 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>2 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>5 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>5 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>Sistema Dígito DESACTIVADO</p>	 <p>Sistema Dígito ACTIVADO</p>
<p>UPC-A</p>	
 <p>DESACTIVADO</p>	 <p>ACTIVADO</p>
 <p>Dígito de verificación DESACTIVADO</p>	 <p>Dígito de verificación ACTIVADO</p>

 <p>2 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>2 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>5 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>5 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>Sistema Dígito DESACTIVADO</p>	 <p>Sistema Dígito ACTIVADO</p>
 <p>UPCA a EAN13 DESACTIVADO</p>	 <p>UPCA a EAN13 ACTIVADO</p>
INTERLEAVED 2 OF 5	
 <p>DESACTIVADO</p>	 <p>ACTIVADO</p>
 <p>Dígito de verificación DESACTIVADO</p>	 <p>Dígito de verificación ACTIVADO</p>

MATRIX 25

DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADO**CODE 39**

DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADODígito inicial y final
DESACTIVADODígito inicial y final
ACTIVADO



ASCII Completo
DESACTIVADO



ASCII Completo
ACTIVADO

CODE 32



DESACTIVADO



ACTIVADO



Prefijo
DESACTIVADO



Prefijo
ACTIVADO



Dígito de verificación
DESACTIVADO



Dígito de verificación
ACTIVADO

CODABAR



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito inicial y final
DESACTIVADO



InicioABCD/Dígito finalABCD
ACTIVADO



InicioABCD/Dígito finalTN*E
ACTIVADO



Abcd inicial/Dígito final abcd
ACTIVADO



Inicio abcd/Dígito final tn*e
ACTIVADO

CODE 93



DESACTIVADO



ACTIVADO

CODE 11



DESACTIVADO



ACTIVADO

ISBN

DESACTIVADO



ACTIVADO

ISSN

DESACTIVADO



ACTIVADO

INDUSTRIAL 25

DESACTIVADO



ACTIVADO

STANDARD 25

DESACTIVADO



ACTIVADO

MSI_Plessey

DESACTIVADO



ACTIVADO

QR

DESACTIVADO



ACTIVADO

PDF417

DESACTIVADO



ACTIVADO

AZTEC

DESACTIVADO



ACTIVADO

DataMatrix

DESACTIVADO



ACTIVADO

McroPDF417

DESACTIVADO



ACTIVADO

MicroQR

DESACTIVADO



ACTIVADO

AGREGAR PREFIJOMostrar prefijo
DESACTIVADOMostrar prefijo
ACTIVADO

Agregar prefijo

Pej. El contenido del código de barras es "123456789", agregue X e Y antes del código de barras (verifique la tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se mostrará "XY123456789".

Escanee el siguiente código en orden: "Display Prefix -ON" > "Add Prefix" > Parameter Code "5", "8", "5", "9" > "Save settings"

AGREGAR SUFIJO

Mostrar prefijo
DESACTIVADO



Mostrar prefijo
ACTIVADO



Agregar prefijo

Pej. El contenido del código de barras es "123456789", agregue X e Y después del código de barras (verifique la tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se mostrará "123456789XY".

Escanee el siguiente código en orden: "Display Suffix - ON" > "Add Suffix" > Código de parámetro "5", "8", "5", "9" > "Save settings"

ELIMINAR CARACTERES

Borrar Caracteres
DESACTIVADO



Borrar Caracteres
ACTIVADO



Antes del código
de barras



Después del código
de barras

Pej. El contenido del código de barras es "123456789", si desea configurar el escáner para eliminar el número 1, se mostrará "23456789". Escanee el siguiente código en orden: "Eliminar caracteres-ON" > "Antes del código de barras" > "Código de parámetro "0" > "Código de parámetro "1" > "Guardar configuración"

APÉNDICE 1: CÓDIGO DE PARÁMETRO



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Guardar Ajustes

APÉNDICE 2: ASCII

Hex	Dec	Description	Hex	Dec	Description	Hex	Dec	Description
00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	°	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93]
08	8	BS(Backspace)	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	_
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	`
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRL L)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	10	d
0F	15	SI(CTRL O)	3A	58	:	65	100	e
10	16	DLE(CTRL P)	3B	59	;	66	101	f
11	17	DC1(CTRL Q)	3C	60	<	67	102	g
12	18	DC2(CTRL R)	3D	61	=	68	103	h
13	19	DC3(CTRL S)	3E	62	>	69	104	i
14	20	DC4(CTRL T)	3F	63	?	6A	105	j
15	21	NAK(CTRL U)	40	64	@	6B	106	k
16	22	SYN(CTRL V)	41	65	A	6C	107	l
17	23	ETB(CTRL W)	42	66	B	6D	108	m
18	24	CAN(CTRL X)	43	67	C	6E	109	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	110	o
1A	26	SUB(CTRL Z)	45	69	E	70	111	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	112	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	113	r
1D	29	GS(CTRL])	48	72	H	73	114	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	115	t
1F	31	US(CTRL _)	4A	74	J	75	116	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	117	v
21	33	!	4C	76	L	77	118	w
22	34	"	4D	77	M	78	129	x
23	35	#	4E	78	N	79	120	y
24	36	\$	4F	79	O	7A	121	z
25	37	%	50	80	P	7B	122	{
26	38	&	51	81	Q	7C	123	
27	39	'	52	82	R	7D	124	}
28	40	(53	83	S	7E	125	~
29	41)	54	84	T	7F	126	DEL
2A	42	*	55	85	U		7	

FOTOGRAFÍAS PRODUCTO



Digitalpos®

ESCANEA EL QR
Y DESCUBRE MÁS



SOPORTE TÉCNICO

SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO,
ENVIENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

COLOMBIA

 **310 620-8509**

MÉXICO

 **55 5152-9690**

LUNES - VIERNES

08:00 a.m - 11:30 a.m
01:00 p.m - 04:30 p.m

SÁBADO

08:00 a.m - 11:30 a.m

 www.digitalpos.com.co

 www.digitalpos.com.mx

 [digitalposinc](https://www.facebook.com/digitalposinc)

 [digital_pos](https://www.instagram.com/digital_pos)